



Retractable Hose System

Installation Guide

Système de boyau/flexible rétractable
Guide d'installation

*Systema de manguera flexible retractable
Guía de Instalación*

Table of Contents | Table des matières | Contents

Plan the installation | Planification de l'installation

Planificación de la Instalación 4

Hose lengths | Les longueurs de boyau/flexible

Longitud de la manguera 4

Power Unit Selection | Choix de l'unité d'aspiration |

Elección de un aspirador 4

Valve locations | Emplacement des prises

Ubicación de las tomas 5

Plan pipe runs | Parcours des conduits

Implantación de los tubos 5

Rough In | Plan initial | *Plan inicial*

Determine Valve Height | Déterminer la hauteur de la prise

Determinar la altura de una toma 6

New Construction | Nouvelle construction

Nueva construcción 7

Gyproc Installation | Installation placo-plâtre

Instalación pladur (gyproc) 7

Brick and Plaster Installation | Installation en brique et plâtre

Instalación ladrillo y yeso 8

Pipe runs | Parcours des conduits

Implantación de los tubos 11

Low voltage wire | Fil bas voltage | *Cable baja tensión* 18

Door Installation | Installation de la porte

Installación de la puerta 19

Warning

This manual assumes that the installer has working knowledge and experience installing traditional central vacuum systems.

It is critical that only parts designed for the Retraflex retractable hose system be used in the installation. Retraflex parts include screws, seals, washers, hoses, sweep 90's, 45's, etc. Failure to use these parts will void any warranty offered by the manufacturer.

Installers are responsible for adhering to all local building codes.

Attention

Ce manuel a été conçu pour l'utilisateur qui a la formation adéquate et l'expérience requise pour faire l'installation de systèmes d'aspirateur central.

Il est crucial de n'utiliser que les composantes d'origine des produits Rétraflex, pour en faire l'installation. Les composantes Rétraflex comprennent également les vis, joints d'étanchéité, rondelles, boyaux, coudes, etc. L'utilisation d'autres composantes pourrait annuler la garantie du manufacturier.

L'installateur a la responsabilité de se conformer à tous les règlements de la Régie du bâtiment de sa région.

Atención

Este manual supone que el instalador tenga la formación adecuada y la experiencia necesaria para hacer la Instalación de un sistema de aspiración centralizada.

Es muy importante solo utilizar los componentes del fabricante Retraflex para hacer una instalación. Los componentes de Retraflex incluyen tornillos, juntas de estanqueidad, arandela de fijación, manguera, codos de 90°, codos de 45°, etc.... Al no respetar el uso de estos componentes se puede anular la garantía del fabricante.

El instalador tiene la responsabilidad de conformarse a todos los reglamentos del sector de la construcción.

Plan the installation

Planification de l'installation

Planificación de la Instalación

Planning is the key of a successful installation of a central vacuum system. A balance between the best locations for the inlet valves and the practicality of installing in these locations is essential. With a little ingenuity, most locations can be reached.

La planification est la clé d'une installation réussie. L'équilibre entre le meilleur emplacement des prises et l'accessibilité de celles-ci est essentielle. Avec un peu d'ingéniosité, on peut atteindre tous les accès.

La planificación es la clave de una instalación bien hecha. El equilibrio entre la mejor ubicación de las tomas y el acceso de estas es esencial. Se puede con un poco de ingeniosidad alcanzar todos los accesos.

Hose lengths | Les longueurs de boyau/flexible | Longitud de la manguera

Let customers know that you will custom the hose size to fit each floor. Hose kits come in 30' (9.1 m), 40' (12.2 m), 50' (15.2 m) or 60' (18.2 m) lengths.

Informez le consommateur que vous ajusterez la longueur du boyau/flexible selon la dimension de chaque étage. Les boyaux/flexibles sont disponibles en longueurs de 30' (9,1 m), 40' (12,2 m), 50' (15,2 m) ou 60' (18,2 m).

Informar al cliente que puede elegir una longitud de manguera diferente según las dimensiones de cada planta. Se puede utilizar mangueras de 30' (9.1 m), 40' (12.2 m), 50' (15.2 m), o 60' (18.2m).

Power Unit Selection | Choix de l'unité d'aspiration

Elección de un aspirador

It is important to keep in mind that air flow is reduced with longer hoses. To compensate for the loss of air flow, a larger power unit is required.

Il est important de prendre en considération que le débit d'air diminuera plus le boyau/flexible sera long. Pour compenser la perte du débit d'air, il faut envisager un aspirateur plus puissant.

Es importante saber que cuanto más larga sea la manguera, el caudal de aire disminuirá. Para compensar esta perdida, hay que elegir un aspirador más potente.

Valve locations | Emplacement des prises

Ubicación de las tomas

A 50' (15.2 m) hose will usually cover between 1800-2300 sq. ft. (167 to 213 m²).

Un boyau/flexible de 50' (15,2 m) couvrira généralement entre 1 800 à 2 300 pieds carrés (167 à 213 m²).

La manguera de 50' (15.2m) cubrirá entre 167 a 213 m².

Plan pipe runs | Parcours des conduits | *Implantación de los tubos*


Carefully read the "pipe runs" section of this guide. There is also a diagram of four typical pipe runs.

Lire attentivement la section de ce guide sur le « Parcours des conduits ». Vous y trouverez aussi un diagramme des quatre installations types.


Leer atentamente la parte de este guía sobre “la implantación de los tubos”. Encontrara también un diagrama para un ejemplo de 4 instalaciones.

Rough In | Plan initial | *Plan inicial*

Rough in Kit | Ensemble d'installation | *Kit de ensamblaje*

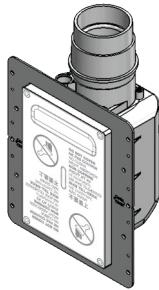

**Valve assembly
Prise d'assemblage
Toma de ensamblaje**

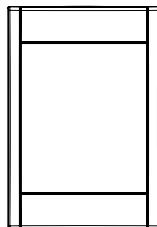

Door | Porte | Puerta

Determine Valve Height

Déterminer la hauteur de la prise
Determinar la altura de una toma

If the inlet is to be installed in a **downward orientation** (hose comes out from the bottom), we recommend that the bottom of the inlet be at **16" to 30" from the floor**, for maximum ease of use.

Si la prise doit être **orientée vers le bas** (le boyau/flexible sort en provenance du bas), nous recommandons que le bas de la prise soit à **16" (41 cm) à 30" (76 cm) du sol**, pour une facilité d'utilisation maximale.

Si la toma debe **quedar orientada hacia abajo** (la manguera sale por abajo), les recomendamos colocar la parte inferior de la toma a **16" (41 cm) o 30" (76 cm) del suelo**, para una facilidad de uso máxima.



16" to 30" from the floor
16" (41 cm) à 30" (76 cm) du sol
16" (41 cm) o 30" (76 cm) del suelo

Down orientation
Orientée vers le bas
Dirigida hacia abajo

In an **upward orientation** (hose comes out from the top), we recommend that the bottom of the inlet be at **3 to 4 feet from the floor**, for maximum convenience.

Si la prise doit être **orientée vers le haut** (le boyau/flexible sort en provenance du haut), nous recommandons que le bas de la prise soit à **3 à 4 pieds (91 à 121 cm) du sol** pour un maximum d'aisance.

Si la toma **queda orientada hacia arriba** (la manguera sale por arriba), les recomendamos colocar la parte inferior de la toma a **3 (91 cm) o 4 (121 cm) pies del suelo** para una facilidad de uso máxima.



3 to 4 feet from the floor
3 à 4 pieds (91 à 121 cm) du sol
3 (91 cm) o 4 (121 cm) pies del suelo

Up orientation
Orientée vers le haut
Dirigida hacia arriba


New construction | Nouvelle construction

Nueva construcción

Gyproc Installation

Installation placo-plâtre (gyproc)


Instalación pladur (gyproc)

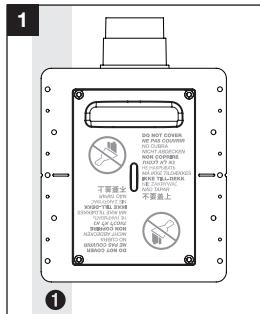

Attach the frame of the inlet to the stud (2x4) ①. Make sure that the inlet is leveled (figure 1) and that you leave 3" free behind the inlet.

Fixer la prise au montant ou rail (2x4) ①. S'assurer la plaque soit de niveau (figure 1) et qu'il y ait 3" de libre derrière la prise.


Colocar la toma al montante de pared (2x4) ①. Asegurarse de que esté bien alineada (figura 1) y que quede 3" (7.6 cm) de espacio libre detrás de la toma.

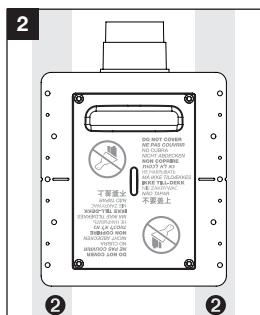

We recommend to add another stud ② on the other side to secure the inlet in place (figure 2).

Nous recommandons d'ajouter un montant ou rail (2x4) ② de l'autre côté pour bien fixer la prise en place (figure 2).

Recomendamos añadir un montante de pared ② del otro lado para fijar bien la toma en su sitio (figura 2).

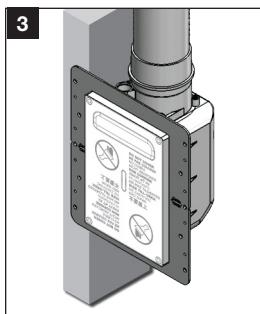

Install the pipe into the fitting (figure 3). Glue the pipe into the fitting, making sure it sits all the way to the ridge of the pipe fitting (see page 11).

Installer le conduit de PVC dans le raccord (figure 3). Coller le conduit dans le raccord et s'assurer qu'il est bien inséré au fond de celui-ci (voir p.11).

Instalar el tubo de PVC dentro del "pipe fitting" (figura 3). Pegar el tubo dentro del fitting para asegurarse de que este bien puesto al fondo del "pipe fitting" (ver p.11).

Brick and plaster Installation


Installation en brique et plâtre

Instalación ladrillo y yeso

Use the template provided in this booklet to cut a hole in the brick (figure 4).

Utiliser le modèle fourni dans ce livret pour faire une ouverture dans la brique (figure 4).

Utilizar el modelo proporcionado con este folleto para realizar una apertura en el ladrillo (figura 4).

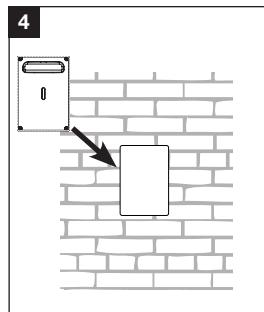

Insert the back of the inlet into the wall and screw the frame of the inlet directly to the brick (figure 5).


Once the piping network and wires are connected, seal the back of the inlet into the wall by adding plaster all around it.

Insérer le derrière de la prise dans le mur, et fixer la prise directement sur la brique (figure 5).

Une fois le système de conduits et les fils bas voltage raccordés, sceller l'arrière de la prise dans le mur en remplissant de plâtre.

Insertar la parte trasera de la toma en la pared y fijarla directamente en el ladrillo (figura 5).


Una vez el sistema de conductos instalado y los cables bajo voltaje conectados, sellar la parte trasera de la toma en la pared, llenando de yeso.

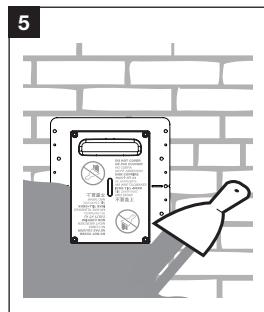

Make sure that the thickness of the plaster is flush with the inlet (about 1 cm) all around the inlet (figure 6).

S'assurer que l'épaisseur du recouvrement de plâtre soit de niveau avec l'épaisseur de la prise (environ 1 cm), et ce, tout autour de la prise (figure 6).


Asegurarse de que el revestimiento de yeso este a nivel con la toma (aprox. 1 cm) y eso por todas partes de la toma (figura 6).

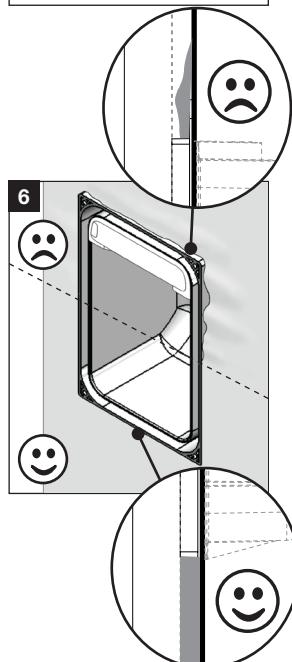

Use as a template to cut the opening in the brick wall.

Utiliser comme gabarit pour faire l'ouverture dans le mur de brique.

Utilizar una plantilla para realizar la apertura en la pared de ladrillos.

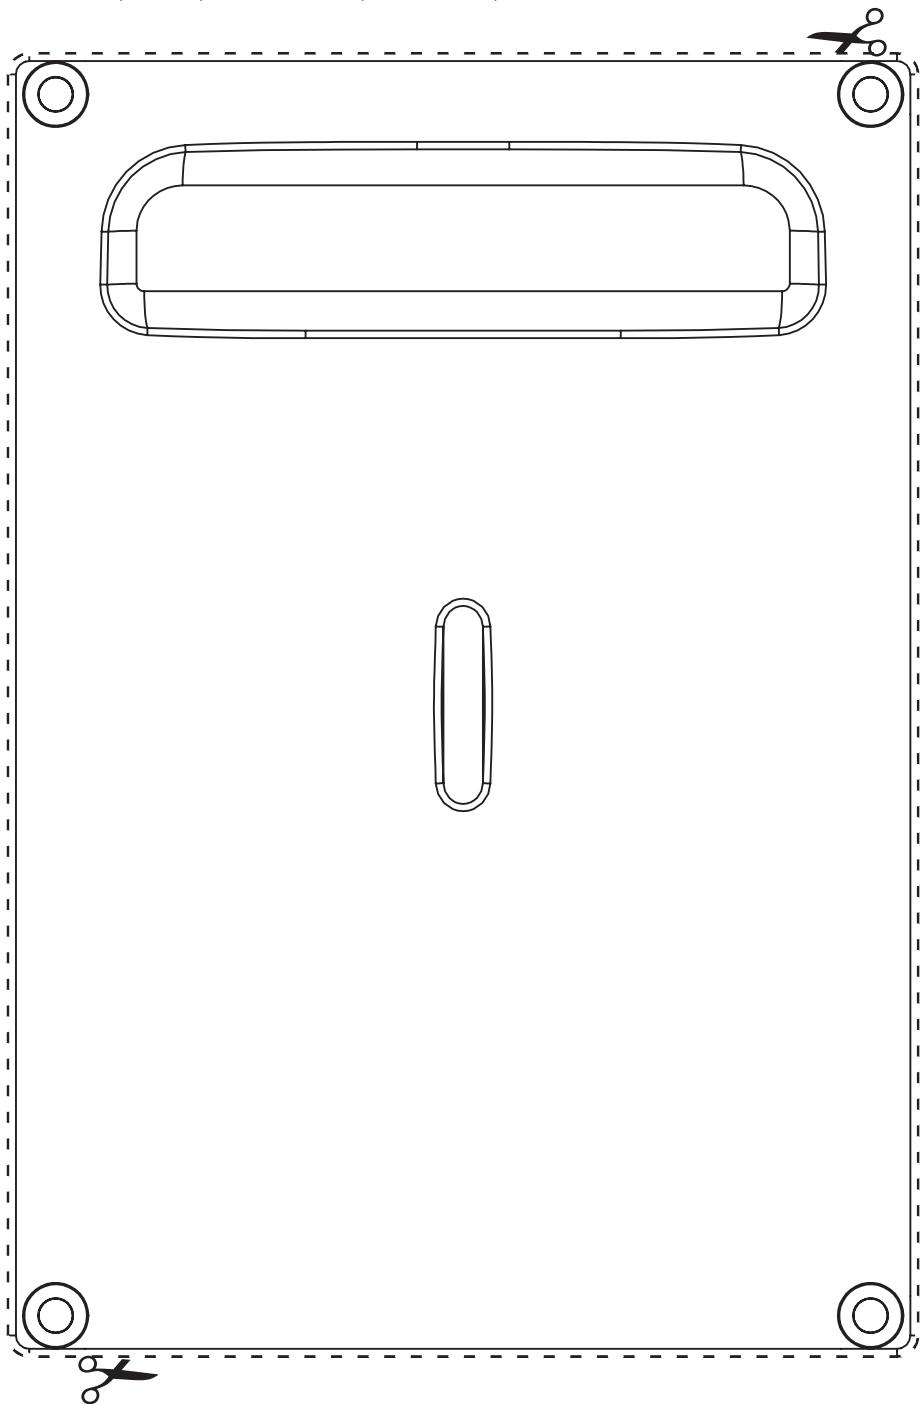

Pipe runs | Parcours des conduits

Implantación de los tubos

Don't forget to use a mitre box to cut your PVC pipes at a perfect 90° angle. We also advise you to use the deburring tool on your PVC pipes to make sure that the inside is exceptionally smooth.

N'oubliez pas d'utiliser une boîte à onglets pour couper vos tuyaux de PVC à un angle parfait de 90°. Nous vous recommandons fortement d'utiliser également l'outil d'ébavurage sur les conduits de PVC pour vous assurer que l'intérieur soit exceptionnellement lisse.

No olvidar utilizar una plantilla para cortar sus tubos PVC con ángulo perfecto de 90°. También recomendamos utilizar una herramienta de desbarbado en los conductos PVC para asegurar que el interior quede completamente liso.

Do not join pipe run until you have enough pipe length to hold the hose, plus an extra length of 20% or 10' (3.05 m) minimum. For example, if using a 60' (18.3 m) hose, install at least 72' (21.9 m) of pipe before connecting to another pipe run.

In order to ensure enough pipe to store the hose, the pipe runs will sometimes need to make a loop before heading back to the power unit.

Ne pas raccorder la ligne principale avant d'avoir assez de tuyau de PVC pour la longueur du boyau/flexible additionnée de 20% ou de 10' (3,05 m) au minimum. Par exemple, si vous utilisez un boyau/flexible de 60' (18,3 m), ayez au moins 72' (21,9 m) de conduit de PVC avant de raccorder la ligne.

Pour s'assurer d'avoir assez de conduit pour rétracter le boyau/flexible, le parcours des conduits doit parfois être détourné afin de le rallonger, pour ensuite rejoindre l'aspirateur central.


No conectar la línea principal antes de tener bastante tubería PVC para la longitud de la manguera flexible adicionada de 20% o de 10' (3.05m) mínimo. Por ejemplo, si usan una manguera flexible de 60' (18.3m), tener al menos 72' (21.9m) de conductos PVC antes de conectar la línea.

Para asegurarse de tener bastantes tubos de PVC para que se retrakte la manguera dentro, la red de tubos debe empezar más arriba del aspirador central. Luego hacer un lazado y juntarlo con el aspirador.

When installing the pipe straps to secure the piping in place, make sure not to squeeze the pipes (figure 7), so as not to alter the movement of the hose inside the piping system.

Lors de l'installation des supports à tuyau pour fixer la tuyauterie en place, s'assurer de ne pas comprimer les conduits (figure 7) pour ne pas altérer le mouvement du boyau à l'intérieur du système.


Durante la instalación de los soportes de tubos para fijar los conductos (figura 7), asegurarse de que no quede comprimido para no alterar el movimiento de la manguera en el interior del sistema.

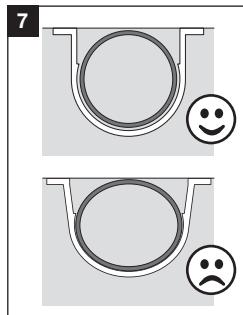

Add a 2" - 1,825" reducer (TF5532BV) before joining main pipe run in order to prevent hose blocage (figure 8).

Raccorder un réducteur 2" - 1,825" (TF5532BV) avant le raccordement à la ligne principale pour prévenir tout blocage du boyau. (figure 8)

Empalmar un redactor 2" - 1,825" (TF5532BV) antes de empalmar a la tubería principal para evitar cualquier bloqueo de la manguera (figura 8).

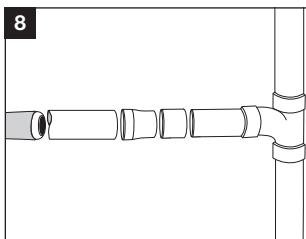

Any burr or excess glue glob can snag and damage the hose sock as it travels through the tubing.

To prevent this, make sure to always apply the glue on the male end, not the female (figure 9).

Make sure to remove all burrs from the pipe ends that were cut. Carefully inspect the pipe to make sure the inside is smooth and that the pipe is round and undamaged.

Tout excédent de colle peut occasionner des accrocs ou endommager la housse du boyau/ flexible lorsqu'il se rétracte dans les conduits. Pour éviter ce problème, appliquer la colle sur les embouts mâles, et non femelles (figure 9).

S'assurer d'enlever tous les filaments des tuyaux de PVC une fois taillés. Inspecter soigneusement les tuyaux pour s'assurer que l'intérieur est lisse, bien rond et non endommagé.


Todo excedente de cola puede obstruir el pasaje o estropear la funda de manguera al retractarse en los tubos. Para evitar este problema, aplicar la cola en las puntas "macho" y no "hembra" (figura 9).

Asegurarse de quitar los residuos de los tubos de PVC una vez cortados. Verificar con cuidado los tubos para asegurarse de que el interior esté liso, bien redondo y no estropeado.

If the inlet is installed upwards and the pipe runs straight up for 10' (3.05 m) or more, add two 22.5° elbows close to the inlet (figure 10) to keep the hose from slipping out.

Si la prise est orientée vers le haut et que le tuyau monte tout droit vers le haut pour 10' (3,05 m) ou plus, ajouter deux coude de 22,5° près de la prise (figure 10) pour retenir le boyau.


Si la toma está orientada hacia arriba y que el tubo sube recto hacia arriba por 10' (3.05m) o más, añadir dos codos 22,5° cerca de la toma (figura 10) para mantener la manguera.

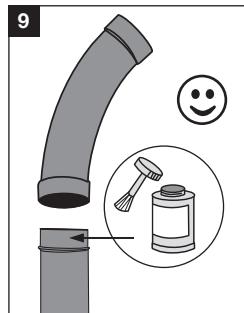


Only fittings designed for retractable hose systems can be used in the section of pipe that stores the hose (figure 11).

Seuls les coudes à rayon allongé conçus pour un tel système peuvent être utilisés pour le parcours où le boyau/flexible se rétracte (figure 11).

Solo los codos especiales de la manguera retractable pueden ser utilizados en el espacio donde la manguera se retracta (figura 11).

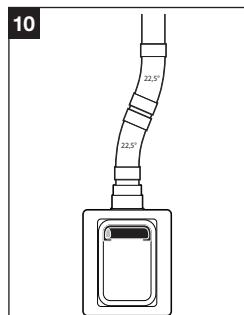

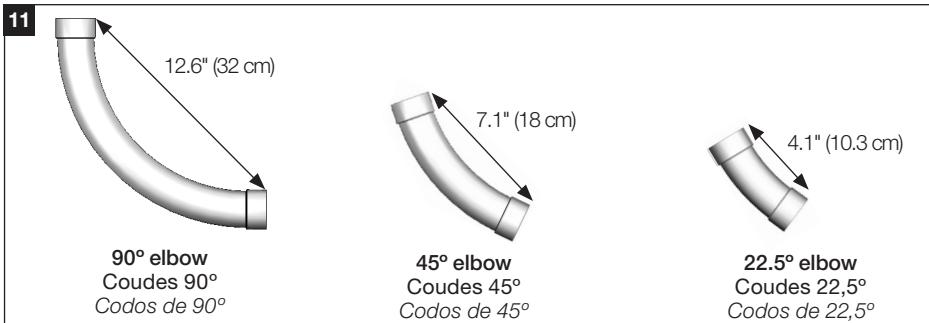


Pipe runs (Cont.) | Parcours des conduits (Suite) Implantación de los tubos (Cont.)

The more 90's used the more force is needed to pull the hose out of the valve. Try not to use more than four 90's for each valve.

Plus vous utilisez de coudes 90°, plus vous aurez besoin de force pour déployer le boyau/flexible du mur. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas plus de quatre coudes 90° par prise.


Cuanto más se utiliza codos de 90°, necesitará mas fuerza para sacar la manguera de la pared. Utilizar 4 codos de 90° máximo para cada toma.

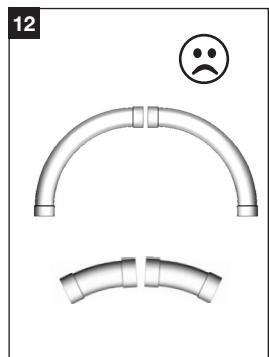

Try to avoid back to back elbows (figure 12). Try to space them out as much as possible.

Autant que possible, ne pas utiliser deux coudes un à la suite de l'autre (figure 12). Essayer de les espacer le plus possible


Evitar utilizar 2 codos uno a continuación de otro (figura 12). Intentar espaciarlos lo mas posible.

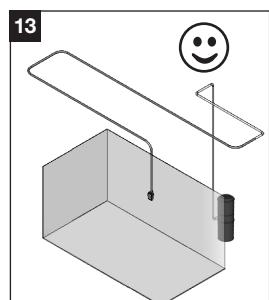


It is important to design the pipe runs so the hose is stored on one level (figure 13). Avoid storing hose on two different levels (figure 14).


Il est important de créer un parcours de conduits permettant de ranger le boyau/flexible sur un seul niveau (figure 13). Éviter une installation réalisée sur deux étages (figure 14).

Es importante hacer un circuito de tubos de PVC que permite colocar la manguera en una sola planta (figura 13). Evitar una instalación realizada en dos plantas (figura 14).

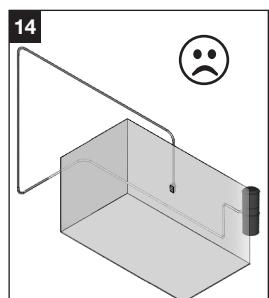

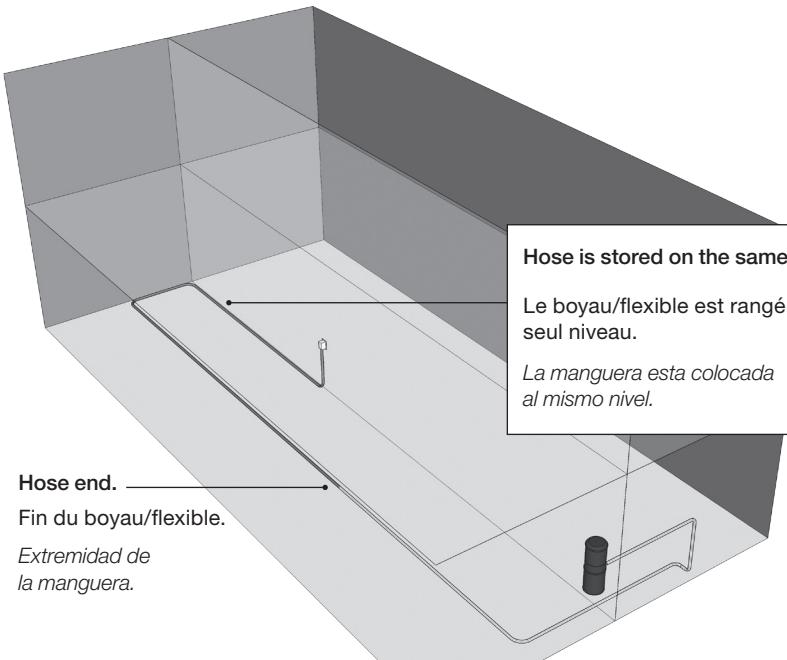

Down Orientation | Orientation vers le bas | Dirijida hacia abajo

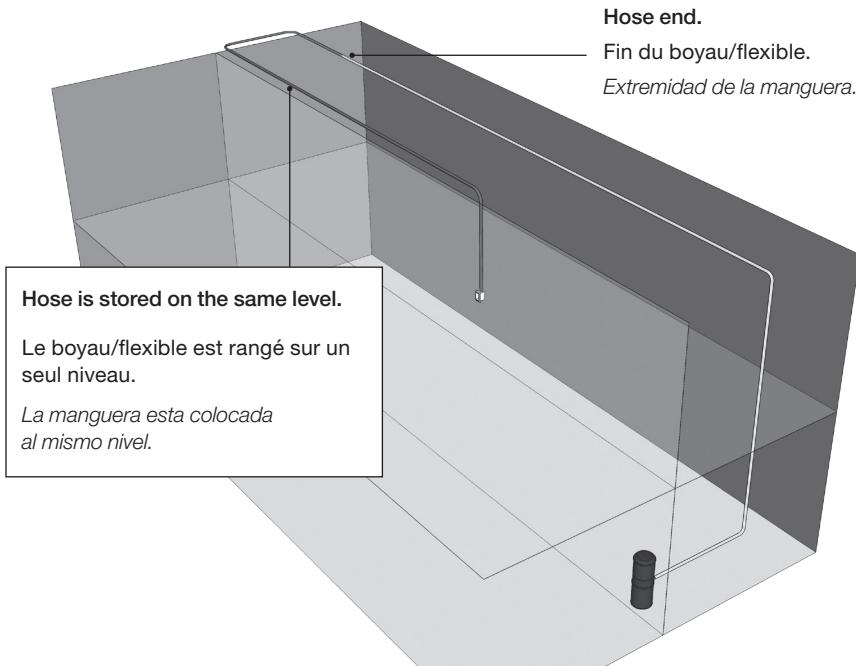

Up orientation | Orientation vers le haut | Dirijida hacia arriba

Hose is stored on the same level.


Le boyau/flexible est rangé sur un seul niveau.

La manguera esta colocada al mismo nivel.


Hose end.

Fin du boyau/flexible.

Extremidad de la manguera.

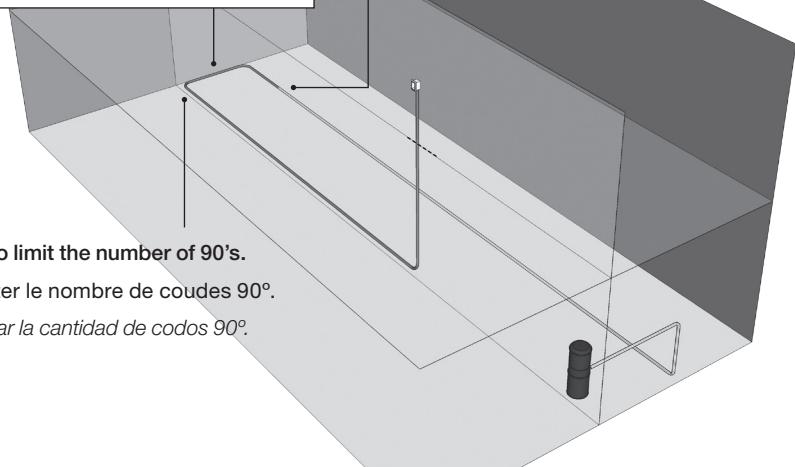

Down Orientation | Orientation vers le bas | Dirijida hacia abajo

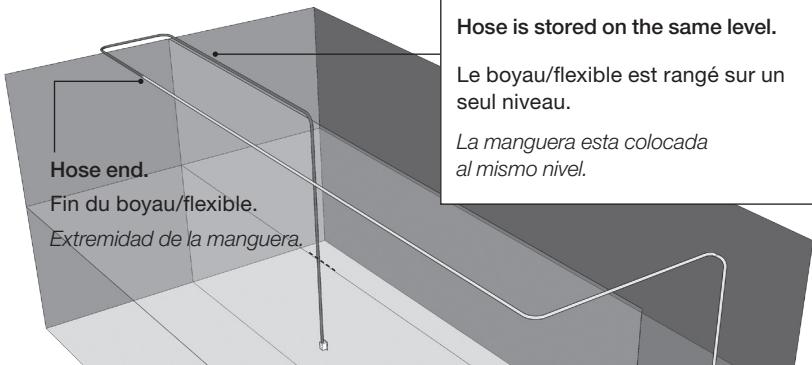

Hoisting the hose on two floors requires a more powerful central vacuum.

Hisser un boyau/flexible sur deux étages requiert un aspirateur central plus puissant.

Subir una manguera en dos plantas necesita un aspirador mas potente.

Up orientation | Orientation vers le haut | Dirijida hacia arriba

Only fittings designed for retractable hose systems (90's, 45's and 22.5's) can be used in the section of pipe that stores the hose.

Seuls les coudes à rayon allongé conçus spécialement pour un tel système peuvent être utilisés dans l'espace où le boyau/flexible se rétracte (coudes 90°, 45° et 22,5°).

Únicamente los codos especiales de la manguera retráctil pueden ser utilizados en el lugar donde se retrata la manguera (codos 90°, de 45° y de 22,5°).

3. Down orientation.

Orientation vers le bas.

Dirigida hacia abajo.


1. Down two floors. Try and limit the number of 90's.

Installation sur deux étage vers le bas.

Essayer de limiter le nombre de coudes 90°.

Instalación en dos plantas hacia abajo.

LIMITAR la cantidad de codos 90°.

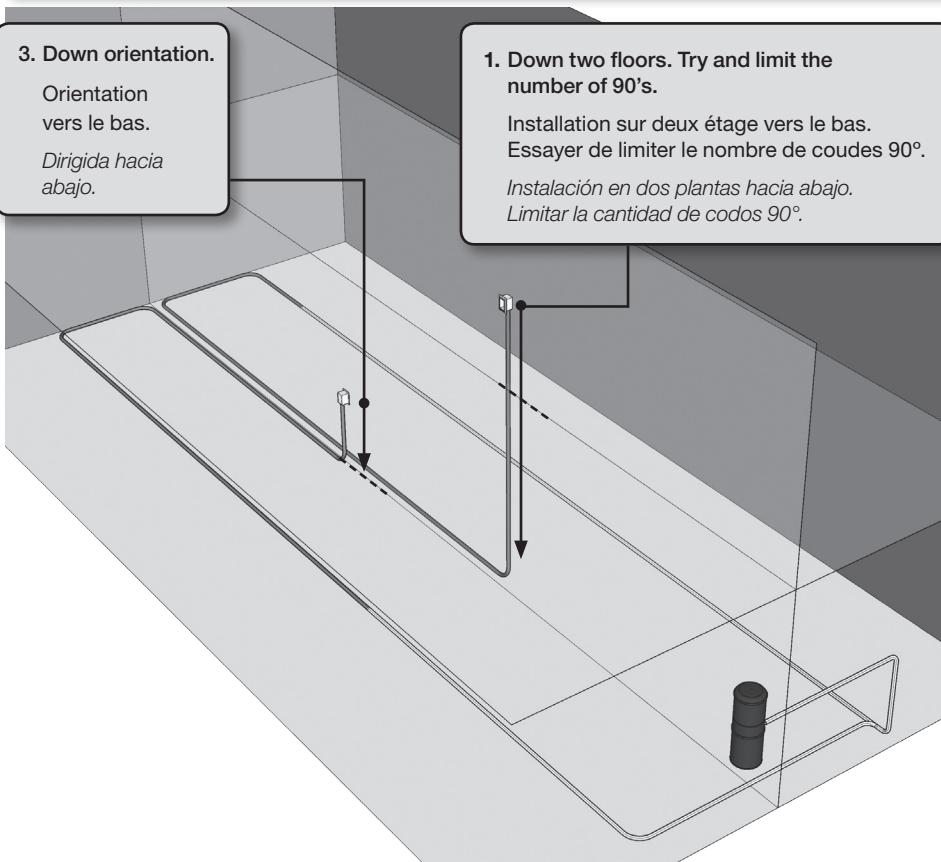

In order to ensure enough pipe to store the hose, the pipe runs will sometimes need to be diverted in order to lengthen piping, and then head back to the power unit.

Pour s'assurer d'avoir assez de conduit de PVC pour faire rétracter le boyau/flexible à l'intérieur, le parcours des conduits doit parfois être détourné afin de le rallonger, pour ensuite relier le tout à l'aspirateur.


Para asegurarse de tener bastantes tubos de PVC para que se retrate la manguera, el circuito de los conductos debe empezar más arriba del aspirador central. Luego hacer un lazado y juntarlo con el aspirador central.

Typical Pipe Runs Diagram | Diagramme typique de parcours

Hose is stored in the tubing.

Le boyau/flexible se rétracte dans le conduit de PVC.


La manguera se retrauta en el conducto de PVC.

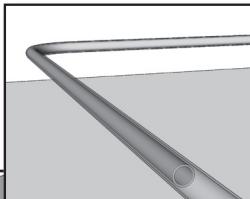

It is important to keep the hose stored on the same level.

Il est important d'installer les conduits de PVC du boyau/flexible rétractable sur le même niveau.

Es importante instalar los conductos de PVC de la manguera retráctil al mismo nivel.

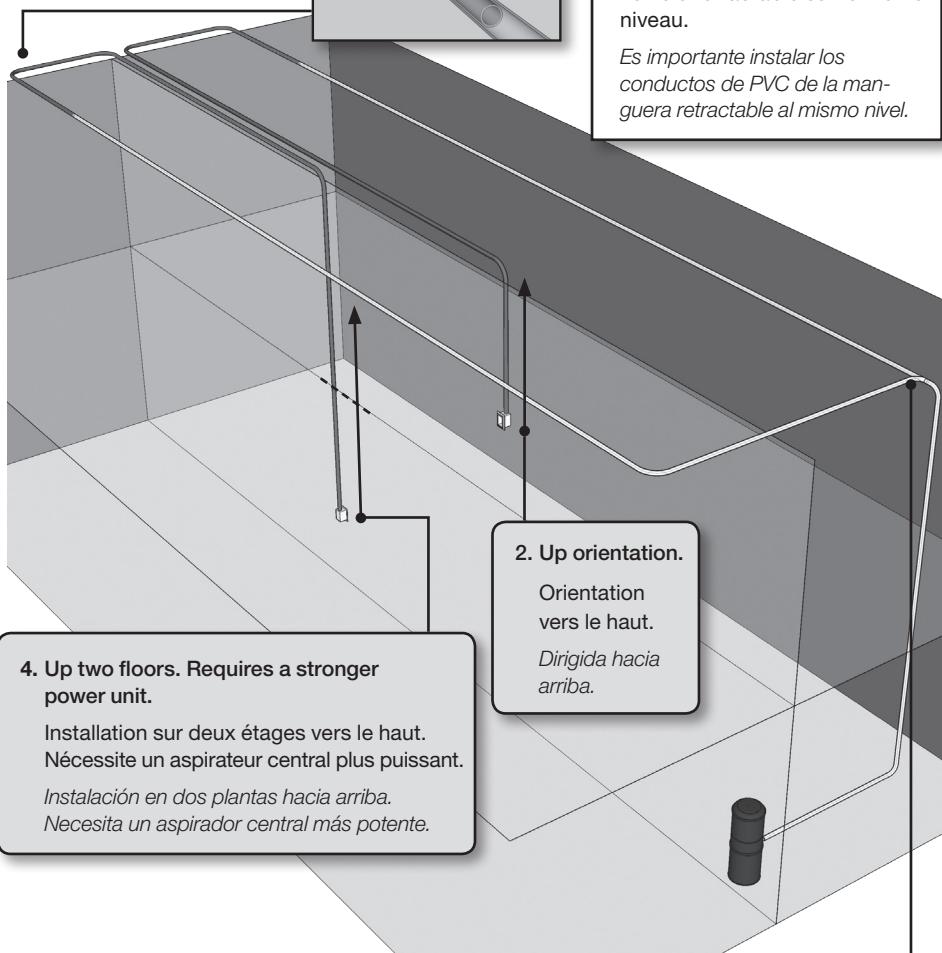

Do not join pipe run until you have enough pipe length to hold the hose, plus an extra length of 20% or 10' (3.05 m) minimum. For example, if using a 60' (18.3 m) hose, install at least 72' (21.9 m) of pipe before connecting to another pipe run.

Ne pas raccorder la ligne principale avant d'avoir assez de tuyau de PVC pour la longueur du boyau/flexible additionnée de 20% ou de 10' (3,05 m) au minimum. Par exemple, si vous utilisez un boyau/flexible de 60' (18,3 m), ayez au moins 72' (21,9 m) de conduit de PVC avant de raccorder la ligne.

No conectar la línea principal antes de tener bastante tubería PVC para la longitud de la manguera flexible adicionada de 20% o de 10' (3.05m) mínimo. Por ejemplo, si usan una manguera flexible de 60' (18.3m), tener al menos 72' (21.9m) de conductos PVC antes de conectar la línea.

Low voltage wire | Fil bas voltage

Cable baja tensión

Run low voltage wire to each inlet just as you would in a standard central vacuum installation.


Faire passer un fil bas voltage à chaque prise, comme pour une installation traditionnelle.

Pasar un cable baja tensión a cada toma como en una instalación tradicional.

Connect the two leads from the switch (on the outside of the valve) to the low voltage wire (figure 15).


Connecter les deux fils conducteurs de l'interrupteur (situés sur le haut de la prise) au fil bas voltage du système de conduits (figure 15).

Conectar los dos cables conductores del interruptor (situados en la parte de arriba de la toma) al cable bajo voltaje del sistema de conductos (figura 15).

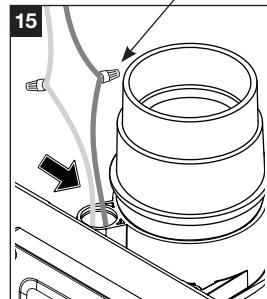

If you are installing this system in Europe, run the low voltage wire through the ITCA-type electric sheath (sold separately), just like any other central vacuum installation and bring the sheath down over the inlet's wires, into the dedicated opening (figure 16).

Si vous installez ce système en Europe, faites passer le fil bas voltage dans la gaine électrique type ITCA (vendue séparément), comme pour n'importe quelle autre installation d'aspirateur central et tirer la gaine par-dessus les fils de la prise puis dans l'ouverture dédiée (figure 16).

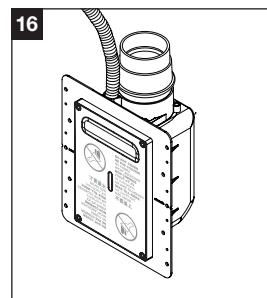


Si se instala este sistema en Europa, pasar el cable bajo voltaje en la funda eléctrica UTCA, como para cualquier otra instalación de aspirador central, y tirar de la funda por encima de los cables de la toma y dentro de la apertura prevista (figura 16).

Once the low voltage wires are connected, do a conductivity test before closing wall. We also recommend to perform a suction test to make sure that the installation is sealed properly.

Une fois que les fils sont raccordés, faire un test de conductivité avant de fermer l'ouverture. Nous recommandons aussi d'effectuer un test de succion pour s'assurer de l'étanchéité du système.

Una vez los cables conectados, hacer una prueba de conductividad antes de cerrar la apertura. También recomendamos efectuar un test de succión para asegurarse de la estanqueidad del sistema.


Door Installation | Installation de la porte Installación de la puerta

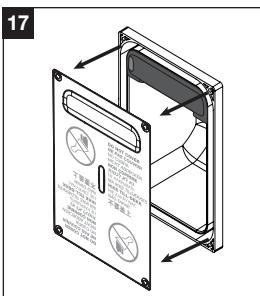

Once the wall is finished, remove the temporary cover plate (figure 17).

Une fois le mur terminé, retirer à plaque de recouvrement (figure 17).


Tras haber terminado, sacar la placa de revestimiento (figura 17).

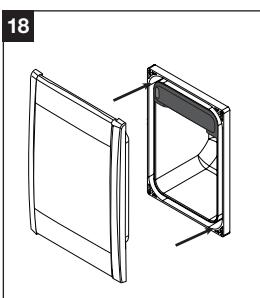

Simply insert the door into the appropriate slot (figure 18).

Insérer tout simplement la porte dans la fente appropriée (figure 18).

Insertar simplemente la puerta en el espacio previsto (figura 18).

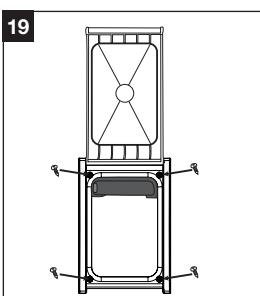

Then, open the door and insert the four screws in the corners (figure 19) to hold the piece in place. Adjust the 4 screws so that the door closes properly.

Puis, ouvrir la porte et insérer les vis dans les 4 coins (figure 19) pour bien fixer la pièce en place. Ajuster les 4 vis pour que la porte ferme bien.

Despues, abrir la puerta e insertar los tornillos en los 4 rincones (figura 19) para fijar la pieza en su sitio. Ajustar los 4 tornillos para que la puerta cierre bien.



retraflex.com

Head Office | Siège social | Oficina Central

CANADA

3, rue Marcel-Ayotte
Blainville (Québec) J7C 5L7

Tel. : 450 434.2233 • Fax : 450 434.6111

info@trovac.com
1 800 361.9553

Distribution Centers | Centres de distribution
Centros de distribución

USA

1164, S.E. Century Dr.
Lee's Summit, Missouri USA 64081
info@trovac.com

EUROPE

16, rue du Stade
44170 Treffieux France

Tel. : + 33 (0) 2 40 51 44 60 • Fax : + 33 (0) 2 40 51 42 24

info@trovac.eu
N° vert: 0800 800 393